Teléfono de Video *ACN IRIS 3000™*
Guía de Rápida Instalación

Verifique los Artículos Requeridos

Antes de comenzar tenga presente lo siguiente:

Un servicio de conexión a Internet con una velocidad "upload" de 256 kbps o superior es necesaria para utilizar el Teléfono de Video ACN.

El Teléfono de Video ACN únicamente trabaja con el Servicio Telefónico Digital ACN.

Configuración Recomendada: Router con cable de Ethernet. (ACN recomienda "LINKSYS WRT160N")

Los siguientes artículos están incluidos con su Teléfono de Video ACN:

Si le hace falta algún artículo, por favor comuníquese con el Soporte Técnico ACN al número 1-888-414-1958.

Teléfono de Video y Auricular

Adaptador de Energía

Cable de Ethernet (RJ-45)

Instalación con un Router (Método preferido para obtener una calidad óptima de video.)

Antes de instalar su teléfono de video, asegúrese que la conexión a Internet esté funcionando.

PASO 1

Conecte el cable azul Ethernet al Puerto azul WAN en la parte de atrás de su teléfono de video.

PASO 2

Conecte el otro final del cable azul Ethernet a un Puerto abierto de su router.

PASO 3

Conecte el teléfono de video a un toma corriente eléctrico y prenda el equipo utilizando el interruptor localizado en la parte de atrás de su teléfono de video.

PASO 4

Su teléfono comenzará el proceso de registro, el cual puede tomar hasta 15 minutos. Por favor no oprima ninguna tecla o intente hacer llamadas durante este proceso. ¡Una vez que la luz verde de registro aparezca, su teléfono de video estará listo para hacer y recibir llamadas!

Diagrama de Configuración

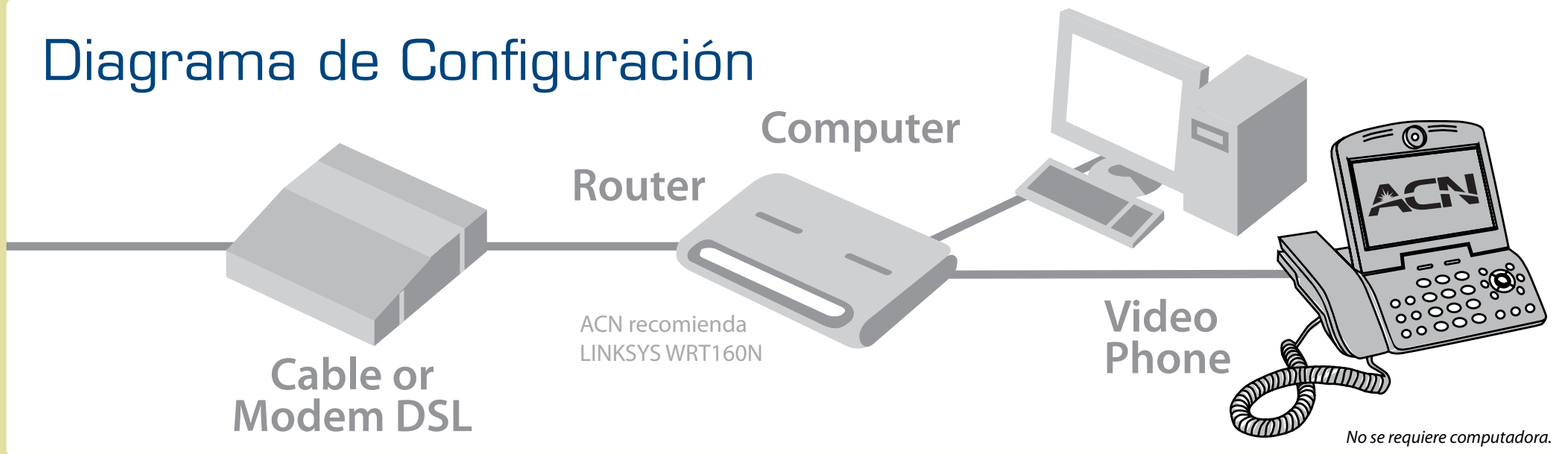

No se requiere computadora.

Instalación sin un Router (Para una calidad óptima, ACN recomienda que utilice un router con su teléfono de video.)

PASO 1

Desconecte y apague su módem por 5 minutos.

PASO 2

Conecte el cable azul Ethernet al Puerto azul WAN en la parte de atrás de su teléfono de video.

PASO 3

Conecte el cable azul Ethernet desde el teléfono de video a la línea/puerto Ethernet en su módem.

PASO 4

Conecte y encienda el módem. Nota: este paso puede tomar hasta 2 minutos para que las luces verdes estén activas en el modem.

PASO 5

Conecte el teléfono de video a un toma corriente eléctrico y prenda el teléfono de video.

PASO 6

Su teléfono comenzará el proceso de registro, el cual puede tomar hasta 15 minutos. Por favor no oprima ninguna tecla o intente hacer llamadas durante este proceso. ¡Una vez que la luz verde de registro aparezca, su teléfono de video estará listo para hacer y recibir llamadas!

Todo lo que usted necesita para su Teléfono de Video ACN lo puede encontrar a través de Internet en **es.acndigitalsupport.com**

- **Preguntas Más Frecuentes (FAQs).**
- **Manual del Usuario IRIS 300.**
- **Guía de Referencia Rápida.**
- **Demostraciones en Multimedia.**
- **Manejo de Cuenta.**
- **Instrucciones de Correo en Video.**
- **Guía de Instalación de los Enlaces del Teléfono de Video.**
- **Guía de Instalación de los Teléfonos Inalámbricos.**

Si usted tiene preguntas adicionales, comuníquese con el Soporte Técnico del Servicio Telefónico Digital ACN: 888-414-1958.

Diagrama de Configuración

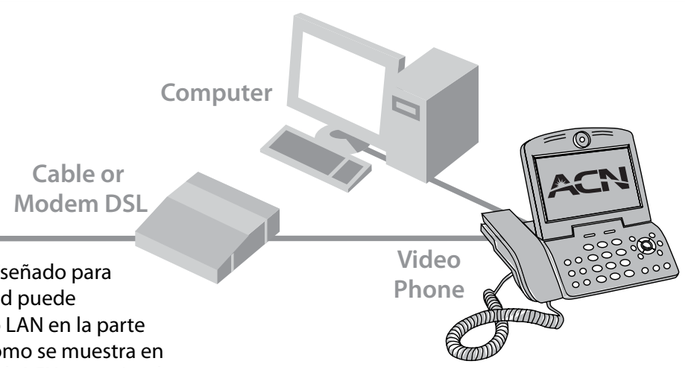

El Teléfono de Video ACN no esta diseñado para servir como un router. Aunque usted puede conectar su computadora al puerto LAN en la parte de atrás de su teléfono de video (como se muestra en el diagrama), para mejorar la calidad, ACN recomienda utilizar un router cuando se está instalando el teléfono de video.

No se requiere computadora.

¡Felicitaciones! ¡Usted ha instalado exitosamente su Teléfono de Video ACN!

©ACN, Inc. 2009 US_IRIS3000_QIG_PR_PW_052009